

ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР ПОЛИВА

руководство пользователя

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ГАЗОНЫ
- САДЫ
- КУСТАРНИКИ
- ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
- ПАТИО
- горшки ;
- ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОЛИВ







* Только для наружного использования, установка в горизонтальном или перевернутом положении запрещена.

ОБЛЕГЧИТЕ ПОЛИВ

вступление

1. Благодарим вас за покупку цифрового таймера полива, произведенного нашей компанией.
2. Данное руководство содержит рекомендации и меры предосторожности по использованию данного продукта. Для наилучшего применения данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.
3. Компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать технические характеристики конструкции и содержание данного Руководства без предварительного уведомления.

особенности

1. Когда вы установите батарейки, устройство автоматически загрузится и перейдет в рабочее состояние программы орошения по умолчанию.
2. Если нажатие кнопки не будет выполнено в течение 30 секунд, экран автоматически выключится, и устройство перейдет в состояние сна. Нажмите любую кнопку, чтобы снова зажечь экран.
3. Большой, легко читаемый ЖК-экран.
4. Управление кнопкой, простое и удобное.
5. Интеллектуальный выбор времени и настройка программы орошения в соответствии к вашим потребностям.
6. Появится подсказка о питании батареи.
7. Функция блокировки от детей может обезопасить изделие от действий детей. Нажимайте кнопку  в течение 3 секунд, затем на  экране появится значок, означающий, что функция блокировки от детей включена. Нажимайте  кнопку еще 3 секунды, значок исчезнет,  указывая на то, что функция блокировки от детей отключена.

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА



СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВОГО КРАНА
С внутренней резьбой 3/4
Встроенный фильтр

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
Большой ЖК-дисплей

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
только для 2 × 1,5 В щелочных,
батарей типа AA

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
, включая: ESC/ВЫКЛ.
РУЧНАЯ
, включая: ESC/ВЫКЛ.
НАСТРОЙКА ЗАДЕРЖКИ
ДОЖДЯ/КНОПКИ ОК +/- ;

ВЫПУСК ВОДЫ
с наружной резьбой 3/4


ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

установка

1. Вставьте фильтр из нержавеющей стали и резиновое уплотнительное кольцо (при необходимости) в патрубок шланга и прижмите их к концу.
2. Подсоедините соединительный патрубок шланга к соответствующему крану, а отвод воды - к водопроводной трубе. При необходимости используйте адаптер или ленту из ПТФЭ.

запуск

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства и, следуя знакам +/-, установите две щелочные батарейки типа АА напряжением 1,5 В.
2. После включения устройства на дисплее отображается процедура настройки по умолчанию (см. рисунок ниже).

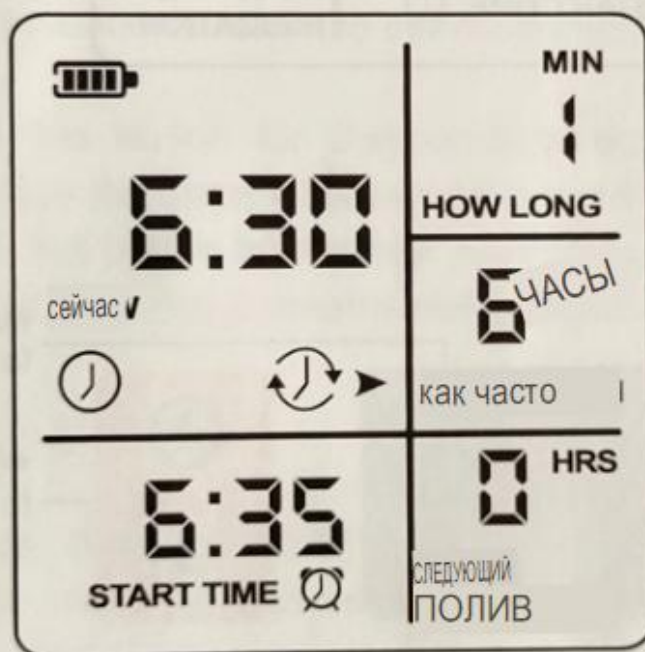

сброс

После выключения устройства все программы восстанавливаются к заводским настройкам по умолчанию. Вы можете сбросить его, если это необходимо.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ПРИ ПОЛИВЕ Индикатор заряда батареи мигает, когда капля воды мигает, мощность во время полива низкая

КАК ДОЛГО
1 секунда / 2 секунды / ... / 59 секунд
1 минута / 2 минуты / ... / 300 минут

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ для установки в 24-часовой системе

КАК ЧАСТО
1 час / 2 часа / ... / 23 часа
1 день / 2 дня / ... / 15 дней
*программа цикла начинает работать после ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

ВРЕМЯ ЗАПУСКА первый раз когда таймер начинает поливать

СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛИВ будет запрошен автоматически



ESC/ВЫКЛ. для выхода из текущих настроек или перехода в выключенное состояние

РУКОВОДСТВО по поливу вручную

КНОПКИ +/- для настройки времени и настройки системы




ЗАДЕРЖКА ДОЖДЯ отложить полив на определенный промежуток времени программы


SETUP/OK для настройки или подтверждения автоматического полива



Нажмите эту кнопку, чтобы начать настройку программы. Число в соответствующем столбце мигает, затем вы можете установить целевой номер с помощью кнопок + /-, затем нажмите его еще раз, чтобы сохранить изменения и перейти в следующая настройка.




1. Нажмите эту кнопку, чтобы запустить настройку ручного полива. Нажмите кнопки + /-, чтобы выбрать продолжительность времени, затем нажмите  для подтверждения. То Продукт немедленно начнет орошение.
2. После завершения ручного полива, оригинальный автоматический полив программа выполняется в обычном режиме.
3. Чтобы отменить этот ручной полив, просто нажмите эту кнопку еще раз.



1. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу из любой настройки процесс.
2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, все выходы выключены, и на экране отображается только текущее время и слово ВЫКЛ. Нажмите и удерживайте эту кнопку еще 3 секунды, устройство выйдет из выключенного состояния и перейдет в обычный рабочий режим.



1. Нажмите эту кнопку, время полива будет отложено на определенный интервал, на жидкокристаллическом экране замигает значок и появится запрос на следующий полив. время изменится соответствующим образом.
2. Во время выполнения программы отложенного полива, если вы хотите отменить эту операцию, просто нажмите эту кнопку еще раз, на экране  исчезнет, и запрос о времени следующего полива изменится соответствующим образом также.

меры предосторожности

1. Данное изделие предназначено только для использования на открытом воздухе, горизонтальная или перевернутая установка запрещенный.
2. Не замачивайте изделие в воде и, пожалуйста, не допускайте попадания на него большого количества пыли.
3. Не храните его в условиях высокой концентрации соли или серы в воздухе.
4. При ожидаемых температурах замерзания продукт следует удалить из шлангового крана и хранить в помещении, чтобы избежать возможного повреждения от замерзания.
5. Сам продукт не создает давления, но используется давление водопроводной воды; водопроводная вода или источник воды под давлением обеспечивают нормальное сточные воды из продукта.
6. Фильтр улавливает частицы грязи, продлевая срок службы изделия. Очистите фильтр регулярно и заменяйте при износе.
7. При низком питании, пожалуйста, своевременно замените батарейки, чтобы избежать прерывания нормальной работы; при замене батареек, пожалуйста убедитесь, что батарейный отсек сухой.
8. Дети должны быть предупреждены о том, что они не могут играть с изделием пока он находится в стадии разработки.

* Любые убытки, возникшие в результате нарушения вышеуказанных правил, не будут понесены нашей компанией.



ТОЛЬКО для наружного использования.



Диагностика

НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, КОГДА БАТАРЕИ УСТАНОВЛЕННЫ.

Проверьте, являются ли:

- Две заряженные батарейки новыми щелочными батареями типа AA 1,5 В.
- Батарейки установлены правильно в соответствии со знаком +/-.
- Жидкокристаллический экран переходит в спящий режим.

ВОДА НЕ ВЫТЕКАЕТ В ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ.

Проверьте, если:

- Текущее время установлено правильно.
- Время начала полива установлено точно.
- Включена задержка дождя. Очистите, если необходимо.
- Устройство находится в выключенном состоянии.
- Заряд батареи разряжен.
- Кран выключен.

СОЕДИНЕНИЕ / ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ШЛАНГА ПРОТЕКАЕТ.

Проверьте,

правильно ли установлено: • Уплотнительное кольцо.

Повреждено соединение шлангового крана / выпускное отверстие / водопроводная

труба. • Кран / водопроводная труба имеет другую резьбу,

соответствующую резьбе изделия. При необходимости используйте соответствующий адаптер или ленту из ПТФЭ.